



# Notice volet roulant tradi à manivelle

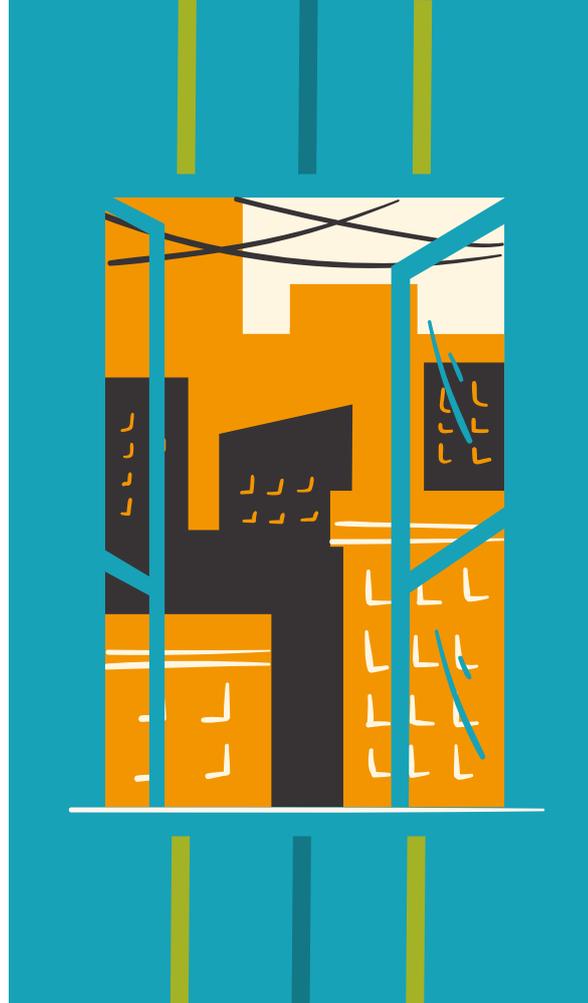


# Glossaire du materiel

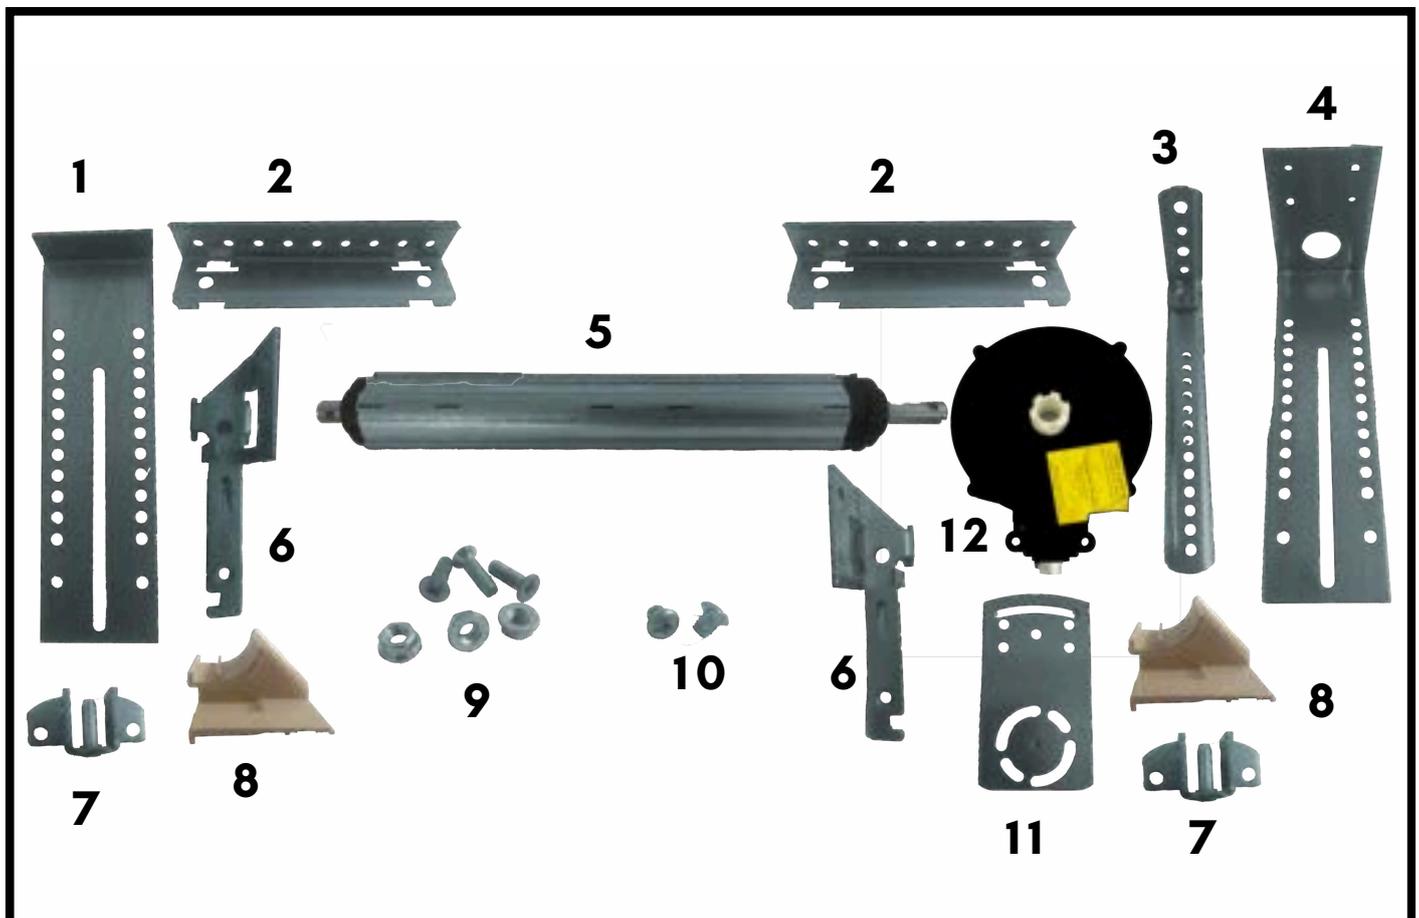


1. ÉQUERRE OPPOSÉE AU TREUIL
2. CORNIÈRE X2
3. JAMBE DE FORCE X2
4. ÉQUERRE POUR TREUIL
5. AXE ÉQUIPÉ DE SES EMBOUTS
6. PATTES TRADI GAUCHE (G) / PATTE TRADI DROITE (D)
7. COUSSINET À BROCHE X2
8. TULIPES X2 (G) ET (D)
9. LOT DE VIS
10. LOT DE VIS (2)
11. PLAQUE SUPPORT TREUIL
12. TREUIL

# Eclaté

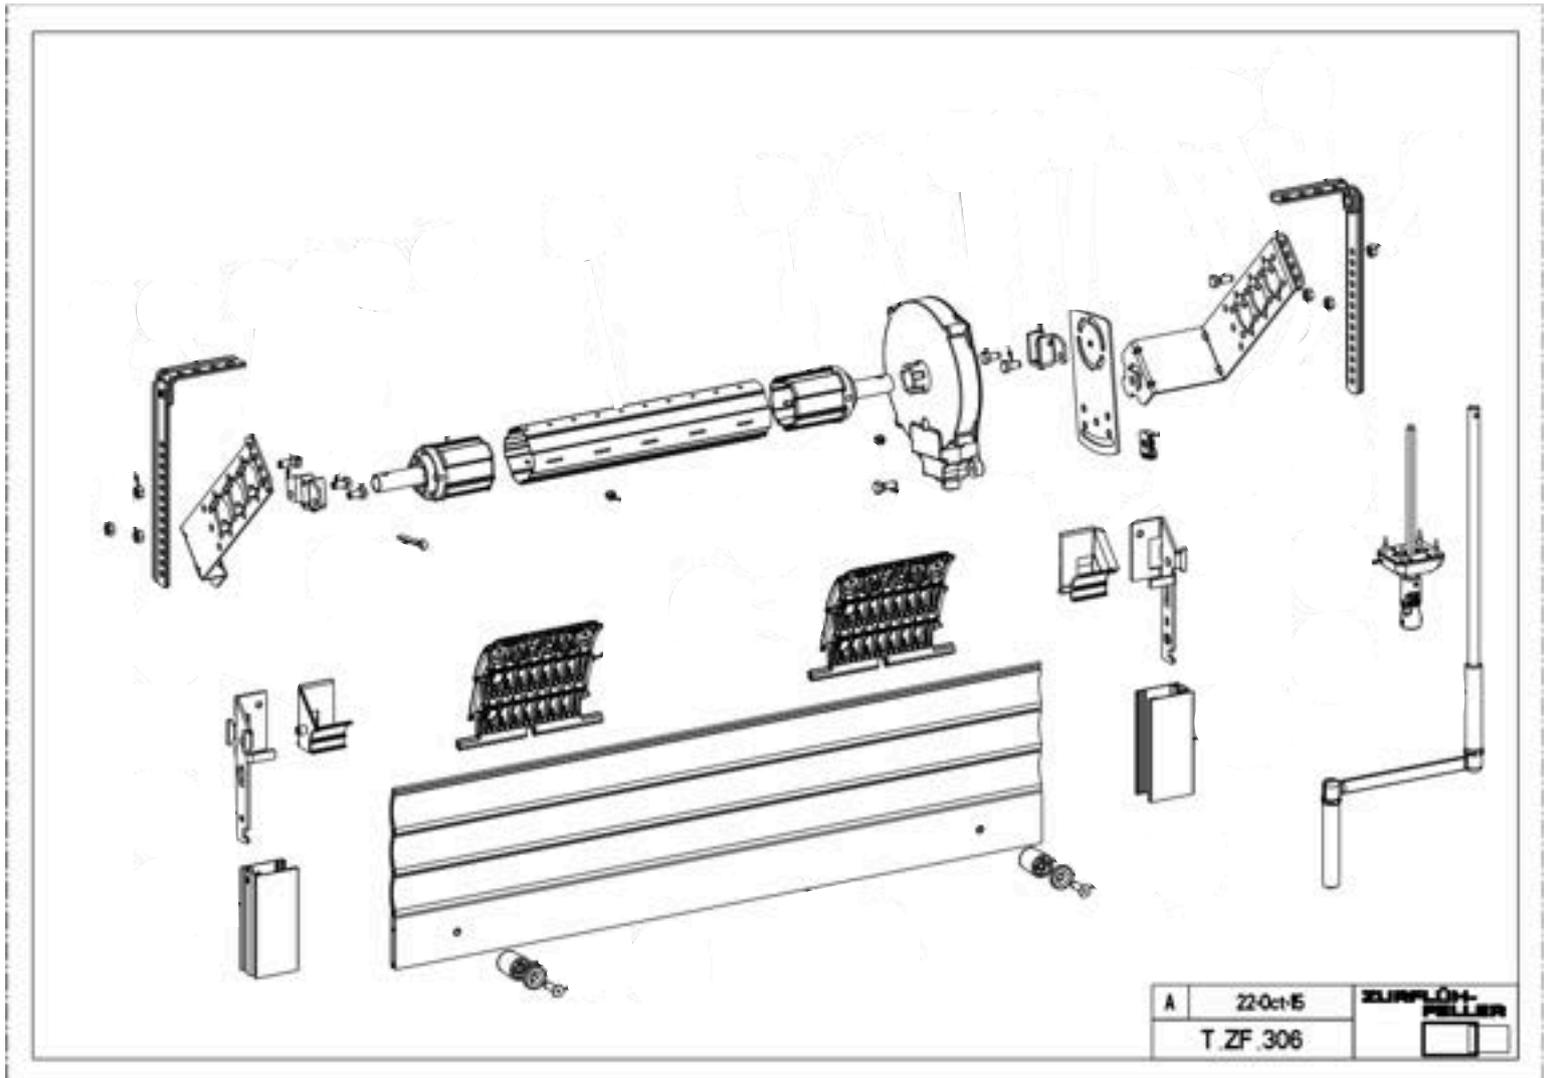

# Etape 1 :

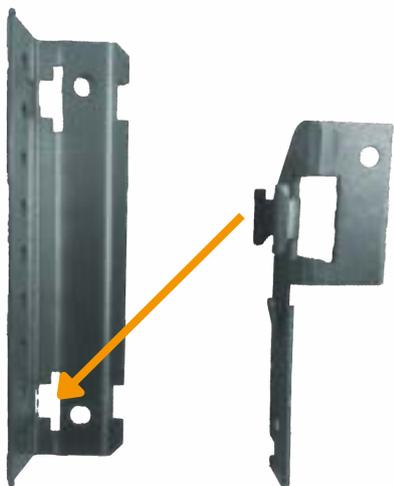

(A)



(B)




(C)

1. PRENEZ LA CORNIÈRE DROITE(2) ET LA PATTE TRADI DROITE(6)  
CLIPSEZ VOS DEUX ÉLÉMENTS COMME INDIQUÉ SUR **L'IMAGE B**
2. AJOUTEZ LA TULIPE(8) ET CLIPSEZ LA COMME INDIQUÉ SUR **L'IMAGE C**

# Etape 2 :




(A)

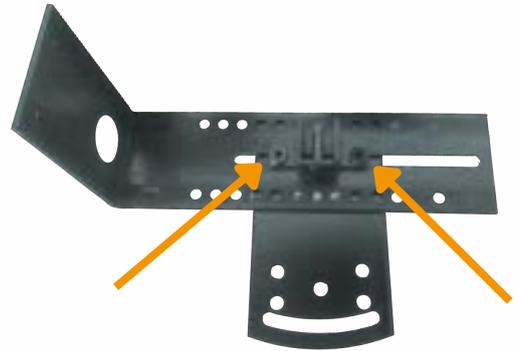

(B)



(C)

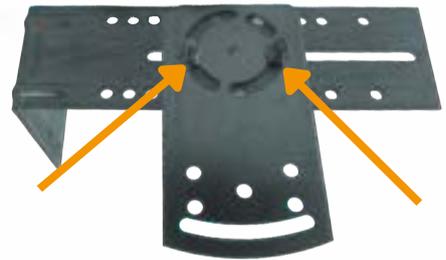

(D)

1. ASSEMBLEZ L'ÉQUERRE DU TREUIL(4), LE COUSSINET À BROCHE(7) ET LA PLAQUE DE SUPPORT TREUIL(11) AVEC LES VIS ET ÉCROUS(9) SELON **LES IMAGES B ET D** .

LES TÊTES DE VIS SONT DU CÔTÉ DU COUSSINET ET LES ÉCROUS DU CÔTÉ DE LA PLAQUE SUPPORT


# Etape 3 :



(A)



(B)

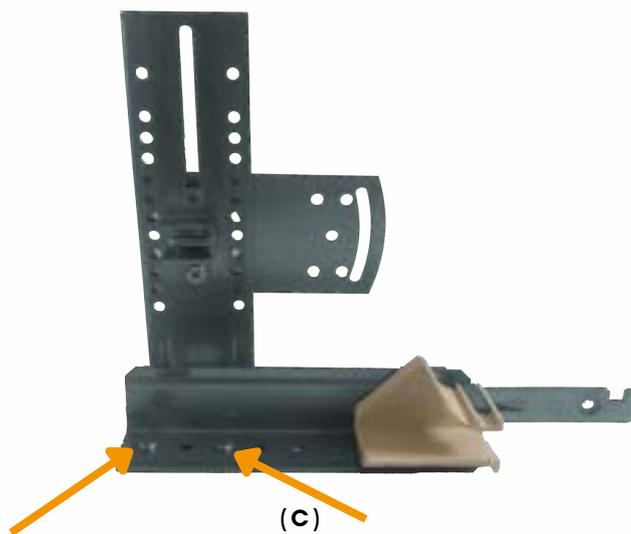

(C)

1. PRENEZ VOS ASSEMBLAGES DE **L'ÉTAPE 1 ET 2 (IMAGES A ET B)**
2. PRENEZ LES VIS(10) ET VISSEZ VOS DEUX ÉLÉMENTS AU NIVEAU DU PREMIER CRAN DE L'ÉQUERRE TÊTE MOTEUR COMME SUR **L'IMAGE C**

**VOTRE PIÈCE DROITE EST MONTÉE !**

# Etape 4:



(A)



(B)




(C)

1. REPRENEZ **L'ÉTAPE 1** AVEC LA PATTE TRADI GAUCHE (G)(6) ET LA SECONDE CORNIÈRE



(A)

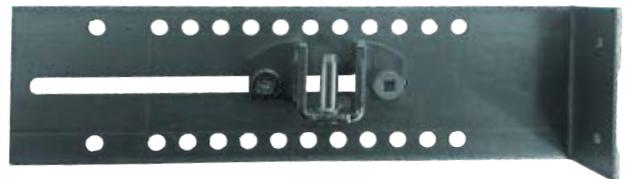

(B)

2. PRENEZ L'ÉQUERRE OPPOSÉ AU TREUIL(1), LE COUSSINET À BROCHE(7) ET LES VIS(9). VISSEZ LE COUSSINET SUR LE CÔTÉ ANTERIEUR DE ÉQUERRE OPPOSÉE AU TREUIL COMME SUR **L'IMAGE B**

# Etape 5:



(A)



(B)



(C)

1. PRENEZ VOS ASSEMBLAGES DE **L'ÉTAPE 4 (IMAGES A ET B)**

2. PRENEZ LES VIS(10) ET VISSEZ VOS DEUX ÉLÉMENTS AU NIVEAU DU PREMIER CRAN DE L'ÉQUERRE OPPOSÉE AU TREUIL COMME SUR **L'IMAGE C**

**VOTRE PIÈCE GAUCHE EST MONTÉE !**

# Etape 6:



(A)



(B)



(C)




(D)

1. PRENEZ VOS ÉLÉMENTS GAUCHE ET DROITE ASSEMBLÉS ET EMBOITEZ LES DANS LES CHAMBRES ARRIÈRES DES COULISSES COMME DANS **L'IMAGE A**


FIXEZ VOS COULISSES À L'ENDROIT PRÉVU (**IMAGE B**)

2. PRENEZ VOTRE AXE(5) ET LE TREUIL(12) ET ASSEMBLEZ LES COMME SUR LES **IMAGES C ET D**

# Etape 7:

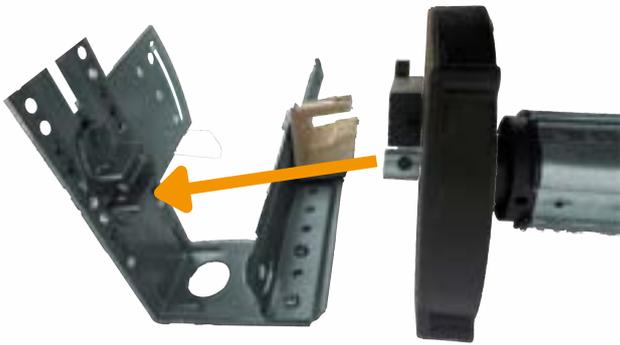


(A)

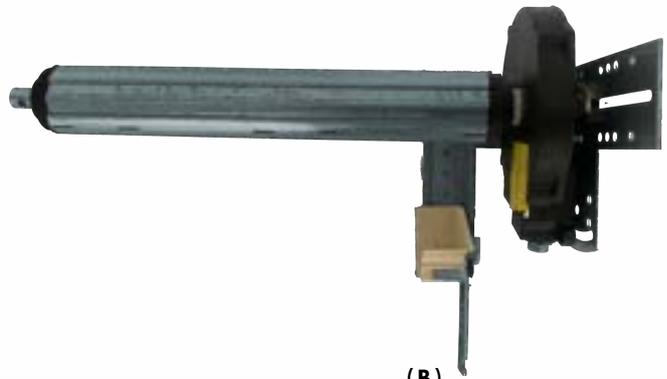

(B)



(C)

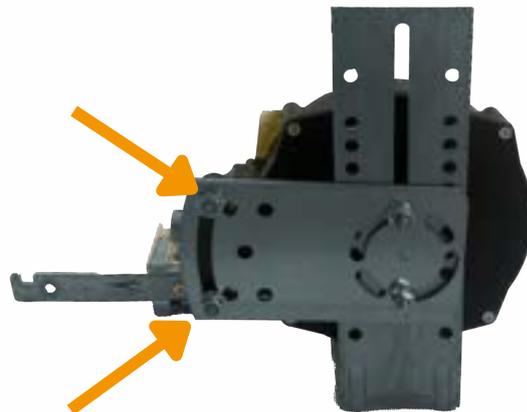

(D)

1. PRENEZ VOTRE AXE ASSEMBLÉ ET INSEREZ LE SUR LES COUSSINETS À BROCHE GAUCHE ET DROIT COMME SUR LES **IMAGES A ET B**

2. PRENEZ LES **VIS(9)** ET VISSEZ LE BAS DU TREUIL(**12**) SUR LA PLAQUE SUPPORT TREUIL COMME INDIQUÉ SUR LES **IMAGES C ET D** VOUS POUVEZ L'ORIENTER COMME SOUHAITÉ AVANT DE SERRER FERMEMENT LES ÉCROUS


# Etape 8:



(A)



(B)

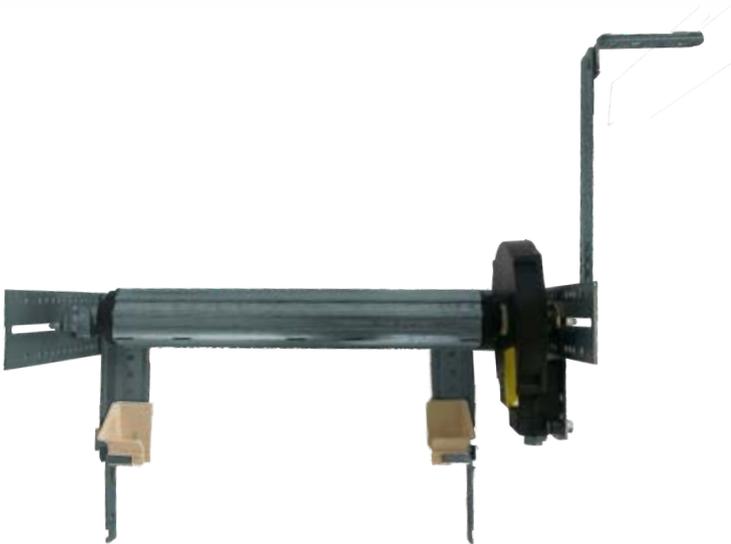

(C)



(D)

1. LORSQUE LES COULISSES ET L'AXE COMPLET SONT EN PLACE (**IMAGE A**)  
GLISSEZ VOTRE TABLIER DANS LES COULISSES EN PASSANT PAR LE  
DESSUS DE L'AXE (**IMAGE B**)

2. FIXEZ LES JAMBES DE FORCE (**3**), EN RENFORT ENTRE LES EQUERRES  
ET LE COFFRE EXISTANT (**IMAGE C ET D**)

**VOUS AVEZ TOUT ASSEMBLÉ !**