



Étape 1 :

Emboîter les pattes avec les tulipes (Gauche et Droite) dans les coulisses jusqu'à la butée



Étape 2 :

Emboîter l'axe motorisé avec son support sur les pattes, sans trop l'enfoncer




Étape 3 :

Glisser la lame finale dans les coulisses



Étape 4 :

Enfoncer l'axe motorisé jusqu'au bout de la patte

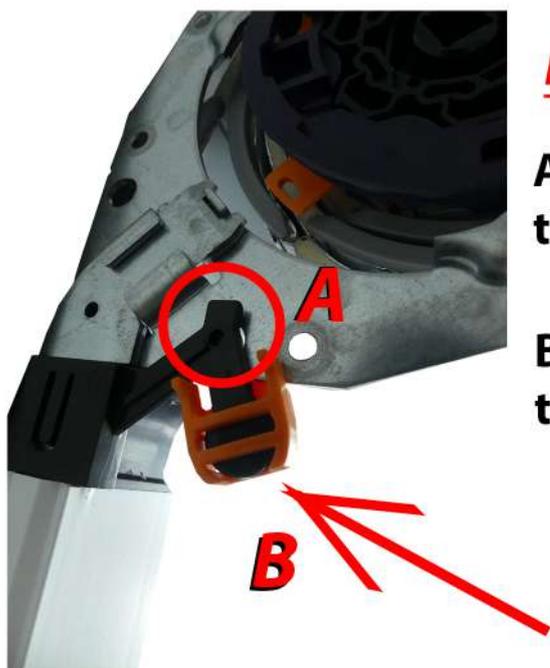

Étape 5 :

A - Sécuriser l'installation en clipsant les tulipes dans le trou prévu à cet effet sur l'axe

B - Clipser le verrou sur le bout de la tulipe

Vous avez terminé l'installation de votre volet avec pose traditionnelle Optimo